

Sada pro zapojení vratné smyčky v analogu #55391




Nepoužívejte pro digitální provoz!


Montáž:

V přechodových bodech T1 až T3 vyměňte kovové spojky kolejnic za izolační, viz obrázek 1. Připojte kabel sady pro vratné smyčky mezi dvě kolejnice, jak je znázorněno na obrázku 2.

Obr. 1

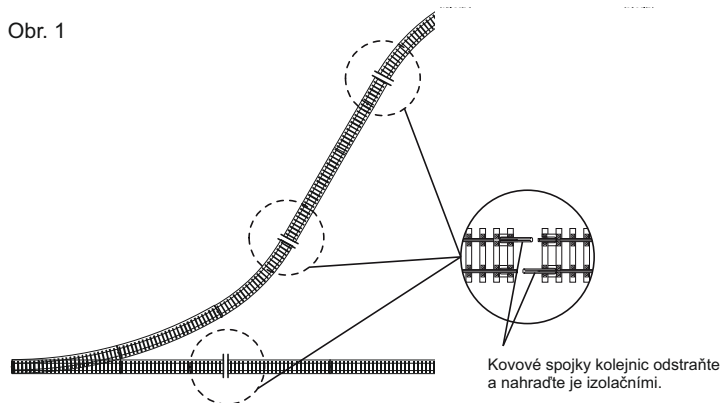

Obr. 2

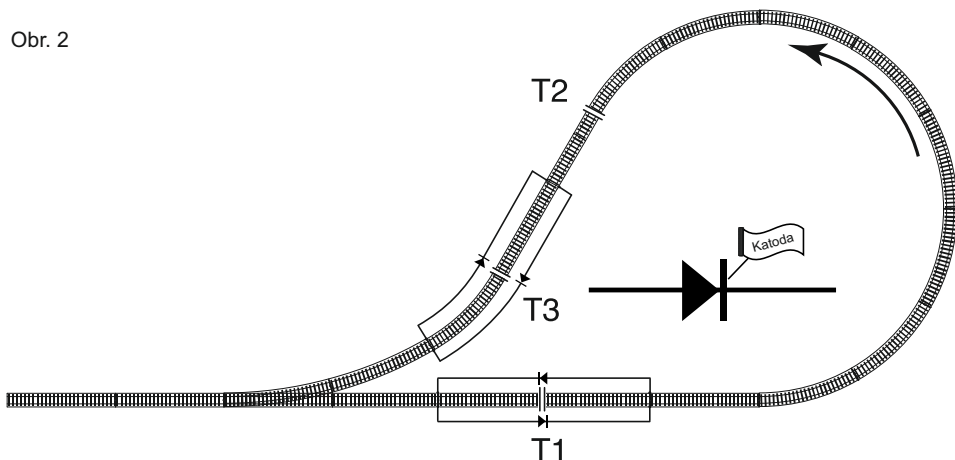

Použití:

Vlak musí vždy vjíždět do vratné smyčky přes výhybku postavenou do přímého směru. Po překročení druhého přechodového bodu (T2) se zastaví. Přepnutím přepínače polarity nebo otočením regulátoru transformátoru do opačného směru vlak opustí smyčku. Vzdálenost mezi přechodovými body T1 a T2 by měla být delší než nejdelší provozovaný vlak na kolejišti.