



Návod

Deska redukce rozhraní Plux22 na drátový dekodér

typ: PLUX22-DRAT

Výrobce:

Martin Černý

Školní 849

Kuřim, 66434

Česká republika

IČO: 01599887

martin.cerny@martin-cerny.cz

www.martin-cerny.cz

1 Bezpečnostní upozornění

Tento výrobek je určený jako redukce rozhraní Plux22 na připojení drátového dekodéru k desce testeru dekodérů. Více informací Vám poskytne Váš prodejce, případně nás kontaktujte pomocí e-mailu, který je uvedený v kontaktních údajích v sekci 5 na straně 5.

Manuál je napsán pro aktuální verzi zařízení: 1.1 z 10/2021.



Před montáží a použitím výrobku si velmi pečlivě prostudujte tento návod!

V případě nejasností kontaktujte výrobce. Kontaktní údaje jsou uvedeny v sekci 5 na straně 5.



Výrobek není vhodný pro děti a osoby mladší 15let!



Pro pájení vodičů použijte výhradně pájecí stanici a nebo pero s odporovým tělískem!

Použití traťopáječky může způsobit nevratné poškození!



Zařízení nepatří do komunálního odpadu! Až doslouží, odevzdejte jej prosím k recyklaci!



Krabička je z polypropylenu.



ESD sáček uchovávající elektroniku je z ostatních typů plastů (pokovené).



Návod, záruční list a prohlášení kvality jsou vytištěné na papíru.

2 Popis zařízení

Zařízení je určené jako redukce pro připojení drátových dekodérů k hlavní desce testeru dekodérů. Na jednotlivé plošky se pájením připojí vodiče z dekodéru. Popis a rozmístění jednotlivých plošek je na obrázku 1b na straně 4. Na vlastní desce plošných spojů je vše popsáno bílým písmem ze strany plošek. Plošky korespondují s rozložením pinů dle normy NMRA pro Plux22.

Detail provedení a balení DPS čelního osvětlení je na obrázku 1a na straně 4.

3 Postup montáže




Vodiče pájejte vždy při vypnutém napájení i DCC!



Nesprávně připojené vodiče, které způsobí zkrat, mohou vést ke zničení dekodéru! Buďte proto velmi opatrní a důkladně spoje zkontrolujte!



(a) Foto balení čelního DPS

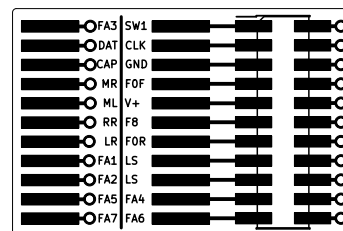

(b) Popis pájecích plošek

Obrázek 1: Náhled provedení výrobku a schéma zapojení

4 Reklamační řád

Všechny naše výrobky jsou velmi důkladně testovány a na jejich funkčnost je samozřejmě poskytovaná standardní záruka v rozsahu dle zákona č. 634/1992 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění.

Na výrobek je poskytována záruční lhůta v délce 24 měsíců.

Uplatnění reklamace:

Informujte nás prosím o reklamaci telefonem, e-mailem, případně poštou. Zboží zašlete spolu s odůvodněním reklamace zpět na adresu výrobce, případně prodejce, u kterého jste zboží zakoupili. Oprávněné reklamace je prodávající povinen vyřídit do 30-ti dnů.

Výjimky ze záruky:

Záruka se nevztahuje na opotřebením zboží jeho obvyklým užíváním, na poškození zboží jeho nevhodnou dopravou a nebo nevhodným skladováním. Záruka se také nevztahuje na zboží poškozené při montáži a demontáži, chybným zapojením, přepětím a také na poškození způsobená vnějšími událostmi.

5 Servis

Záruční a pozáruční opravy za zařízení provádí výrobce resp. prostřednictvím prodejce.

Výrobce:

Martin Černý

Školní 849

Kuřim, 66434

Česká republika

IČO: 01599887

Email: martin.cerny@martin-cerny.cz

WWW stránky: www.martin-cerny.cz

Telefon: +420 775 648 448

Otevírací doba: po telefonické či emailové domluvě